

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Notas			Valor especificado	Valor medido
Identificación del vehículo				
Nº de cilindros	Tipo	4/DOHC		
Cilindrada (Fiscal)	cc	2259		
Relación de compresión	:1	9,8		
Adecuado para gasolina sin plomo		Sí		
Octanaje mínimo	RON	95		
Sistema de encendido	Tipo	PGM-FI		
Sistema de encendido	Descripción	Map-i		
Ubicación de disparo		Distribuidor		
Sistema de combustible	Marca	Honda		
Sistema de combustible	Tipo	PGM-FI		
Sistema de combustible	Descripción	MFI-s		
Medidor de aire	Tipo	Presión absoluta del colector		
Módulo de control combinado de encendido y combustible		Sí		
Enchufe de diagnosis		Sí		
Sistema de encendido				
Bobina de encendido	Marca	Hitachi		
Tensión de alimentación de la bobina de encendido	+ con resistencia compensadora V	12,0		
Resistencia primaria	Ohm	0,6-0,8		
Resistencia secundaria	Ohm	13000-19000		
Orden de encendido		1-3-4-2		
Distribuidor (módulo de control del motor)	Marca	Hitachi		
Reglaje y emisiones				
16 Condiciones de reglaje				
Reglaje del encendido - básico APMS	°Motor/rpm	15±2/770		
Comprobaciones avance del encendido	°Motor/rpm	Controlado por el ECM		
Régimen de ralentí	rpm	770±50		
Ralentí acelerado - cambio manual/automático	rpm	1400±200		
Temperatura del aceite para prueba de CO	°C	80		
Nivel de CO al ralentí - tubo de escape	Vol. % CO	0,1 Max No ajustable		
Nivel de HC al ralentí	ppm	100		
Nivel de CO2 al ralentí	Vol. % CO2	14,5-16		
Nivel de O2 al ralentí	Vol. % O2	0,1-0,5		
Incremento del régimen de ralentí para prueba de CO	rpm	2300-2700		
Contenido de CO con régimen de ralentí incrementado	Vol. %	0,3		
Lambda a ralentí incrementado	λ	0,97-1,03		

Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

Bujías de encendido			
Bujías de encendido	Equipo original	Denso	
Bujía de encendido	Tipo	KJ20CR-L11	
Separación entre electrodos	mm	1,1	
Bujías de encendido	Marca	Autolite	
Bujía de encendido	Tipo	APP3924	
Separación entre electrodos	mm	1,0	
Bujías de encendido	Marca	Beru	
Bujía de encendido	Tipo	UXF79	
Bujías de encendido	Marca	Bosch	
Bujía de encendido	Tipo	FR7LCX	
Separación entre electrodos	mm	1,1	
Bujías de encendido	Marca	Champion	
Bujía de encendido	Tipo	RC9MCC4	
Separación entre electrodos	mm	1,0	
Bujías de encendido	Marca	NGK	
Bujía de encendido	Tipo	ZFR6F-11	
Separación entre electrodos	mm	1,1	
Sistema de alimentación de combustible			
Presión del sistema	bar	2,8-3,3	
Sensor de temperatura del refrigerante del motor	Ohm/°C	300-400/80	
Mantenimiento y reglajes			
Juego de válvulas - ADMISIÓN	mm	0,07-0,11 frío	
Juego de válvulas - ESCAPE	mm	0,15-0,19 frío	
Presión de compresión	bar	9,5-12,5	
Presión de aceite	bar/rpm	3,5/3000	
Tapón del radiador	bar	0,95-1,25	
Apertura del termostato	°C	76-80	
Tensión de la correa auxiliar - alternador/dirección asistida/aire acondicionado	mm	10-12/10-12	
Lubricantes y capacidades			
Aceites del motor alternativos			
Gama de temperatura ambiente		—> 35°C	
Grado del aceite del motor	SAE	5W/30	
Clasificación del aceite del motor	API/ACEA	SH/A2	
Gama de temperatura ambiente		-20°C —> 35°C	
Grado del aceite del motor	SAE	10W/30	
Clasificación del aceite del motor	API/ACEA	SH/A2	
Gama de temperatura ambiente		-20°C —>	
Grado del aceite del motor	SAE	10W/40	
Clasificación del aceite del motor	API/ACEA	SH/A2	
Gama de temperatura ambiente		-15°C —>	
Grado del aceite del motor	SAE	15W/40, 15W/50	
Clasificación del aceite del motor	API/ACEA	SH/A2	
Gama de temperatura ambiente		-10°C —>	
Grado del aceite del motor	SAE	20W/40, 20W/50	
Clasificación del aceite del motor	API/ACEA	SH/A2	
Motor con filtro(s)	litros	4,3	
Otros lubricantes y capacidades			
Grado del aceite de la caja de cambios manual	SAE	10W/30-40	

Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

	Caja de cambios manual	litros	1,9	
	Aceite de la transmisión automática	Tipo	Dexron II	
	Cambio automático (vaciar y llenar)	litros	2,4	
	Sistema de refrigeración	litros	7,6	
	Líquido de frenos	Tipo	DOT 3/4	
	Líquido de la dirección asistida	Tipo	Honda PAS	
	Líquido de la dirección asistida	litros	1,1	
Pares de apriete				
	Instrucciones de la culata			
Culata				
		Sustituir tornillos	No	
	Etapa 1	Apretar	40 Nm	
	Etapa 2	Apretar	70 Nm	
	Etapa 3	Apretar	100 Nm	
Otros pares de apriete				
	Cojinetes del cigüeñal	Sustituir tornillos/tuercas	No	
	Cojinetes del cigüeñal	Fase 1	35 Nm	
	Cojinetes del cigüeñal	Fase 2	75 Nm	
	Cojinetes de cabeza de biela	Sustituir tornillos/tuercas	No	
	Cojinetes de cabeza de biela	Fase 1	23 Nm	
	Cojinetes de cabeza de biela	Fase 2	47 Nm	
	Bomba de aceite a bloque de cilindros		12 Nm	
	Tornillos del cárter del aceite		1)6 Nm 2)12 Nm	
	Tornillo de drenaje del cárter del aceite		45 Nm	
	Volante/disco de transmisión		105 Nm/75 Nm	
	Plato de presión del embrague		26 Nm	
	Tornillo central de la polea/del amortiguador del cigüeñal		220 Nm	
	Engranaje/piñón del árbol de levas		38 Nm	
25	Tapa/soporte del árbol de levas			
	Tapa de válvulas/de balancines		10 Nm	
	Colector de admisión a culata		22 Nm	
83	Colector de escape a culata		32 Nm	
	Bujías de encendido		18 Nm	
	Sonda Lambda (sensor de oxígeno)		45 Nm	
Pares de apriete del chasis				
83	Cubo delantero		250 Nm	
83	Cubo trasero		185 Nm	
	Barra de acoplamiento de la dirección		44 Nm	
	Disco de freno a cubo	Del.	55 Nm	
	Pinza de frenos a soporte	Del.	50 Nm	
	Soporte de pinza de frenos a cubo	Del.	110 Nm	
	Disco de freno a cubo	Tras.	10 Nm	
	Pinza de frenos a soporte	Tras.	27 Nm	
	Soporte de pinza de frenos a cubo	Tras.	39 Nm	
	Sensor de velocidad de la rueda - ABS	Del.	22 Nm	
	Sensor de velocidad de la rueda - ABS	Tras.	22 Nm	
	Ruedas		108 Nm	
Arranque y carga				
	Batería	V/capacidad de reserva (Ah)	12/90 (57)	

Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

Motor de arranque	Marca	Mitsuba	
Motor de arranque	Tipo	1,6 kW	
Amperaje máximo de arranque	A	154-188	
Alternador/regulador	Marca	Nippon Denso	
Alternador/regulador	Tipo	80A	
Rendimiento del alternador a velocidad del motor	A/V/rpm	56/13,5/2000	
Tensión regulada	V	13,9-15,0	

Dimensiones de tambores y discos de frenos

Espesor mínimo del disco - ventilado	Del.	21 mm	
Espesor mínimo del disco	Tras.	8 mm	
Variación del espesor del disco	Del.	0,015 mm	
Variación del espesor del disco	Tras.	0,015 mm	
Alabeo del disco	Del.	0,10 mm	
Alabeo del disco	Tras.	0,10 mm	
Espesor mínimo de la pastilla	Del.	1,6 mm	
Espesor mínimo de la pastilla	Tras.	1,6 mm	
Recorrido del freno de estacionamiento	Nº de muescas	7-11	

Aire acondicionado

Nº de conectores de servicio de aire acondicionado		2	
Aire acondicionado - tipo de restrictor		Válvula de expansión	
Aire acondicionado - refrigerante	Tipo	R134a	
Aire acondicionado - cantidad de refrigerante	gramos	725±25	
63 Aire acondicionado - aceite	Tipo		
Aire acondicionado - cantidad de aceite	cm³	160	

Nota Autodata 16

Reglaje del encendido

Haga un puente en los terminales naranja/rojo y verde/blanco del conector de encendido con un cable de unión. Conector situado debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero Fig. 69809.

Velocidad de ralentí

Retire el conector de la válvula ISC Fig. 69459. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 rpm para que se estabilice. Compruebe que la velocidad básica de ralentí sea de 620±50 rpm. Pare el motor, enchufe el conector de la válvula ISC. Para volver a ajustar el módulo de control del motor, retire el fusible nº 35 durante 10 segundos. Arranque el motor y compruebe que el ralentí sea de 770±50 rpm.

Nota Autodata 25

Tapas de cojinete árbol de levas

M8 = 22 Nm

M6 = 12 Nm

Nota Autodata 83

Utilice tuercas nuevas.

Nota Autodata 63

Tipo de aceite refrigerante

Sistemas R134a:


Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95


(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

Compresor Hadsys = S10X
Compresor Nippon Denso = Dens Oil8


69809

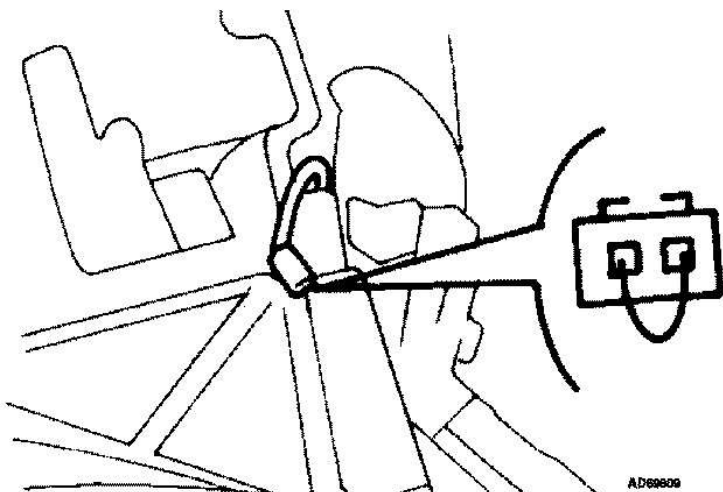


69459

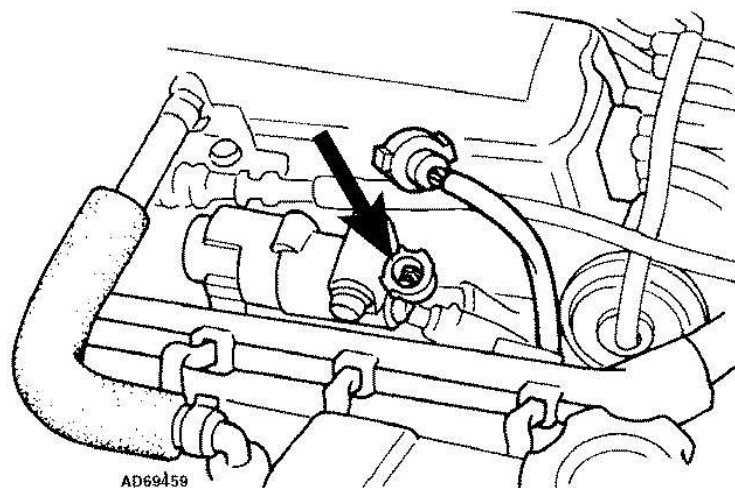

Disposición cilindros

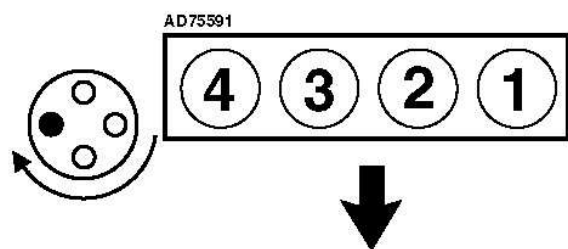

Marca de reglaje

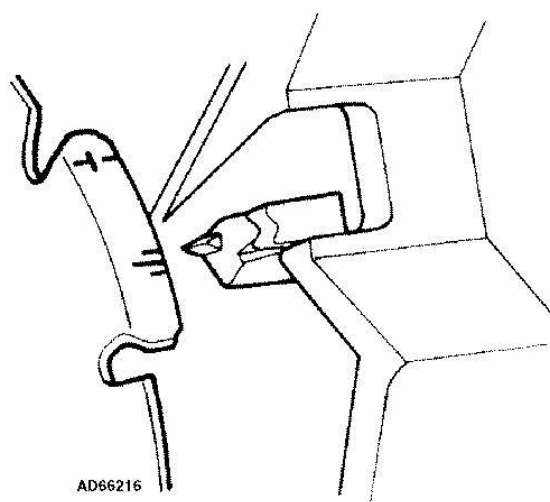


Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado


Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

Ajuste veloc. ralentí (A)

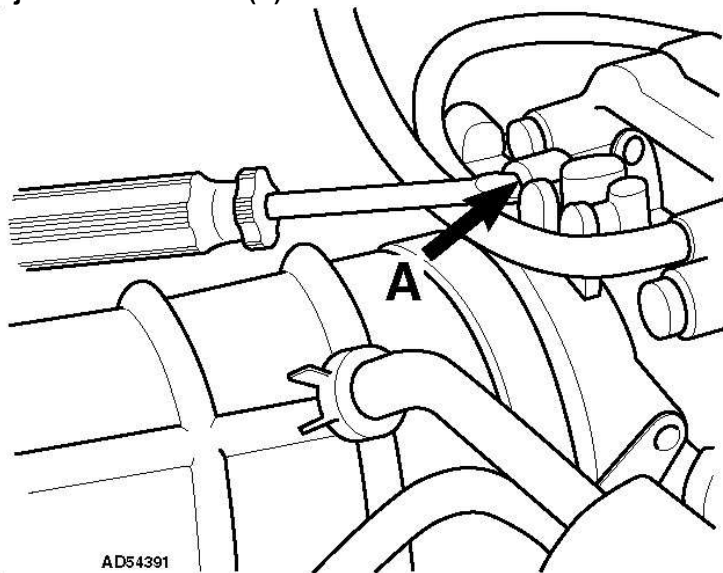

Orden de apriete

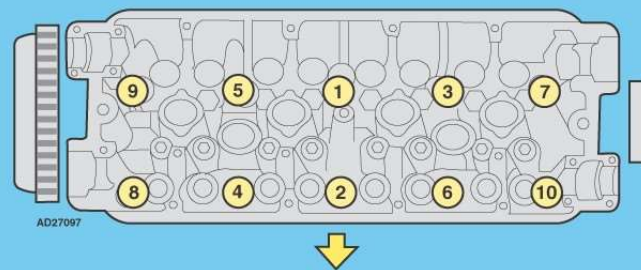

Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- **/Autodata**

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Honda recommend replacement every 60,000 miles ó 5 years.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 16/04/2021
V8.500- ***/Autodata***

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.
A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Retirar e instalar	2,40
--------------------	------

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Chaveta de bloqueo del eje equilibrador - Honda nº 07LAG-PT20100.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

NOTA: El sentido de giro normal del cigüeñal es hacia la izquierda. Hay que sacar la correa del eje equilibrador antes de sacar la correa de distribución.

1. Apoyar el motor.
2. Desmontar:
 - Guardabarros inferior.
 - Correas de arrastre auxiliares.
 - Bomba de la servodirección. NO desconectar las mangueras.
 - Tapa de culata.
 - Cubierta superior de distribución [1] .
 - Bancada izquierda del motor.

Fabricante: Honda

Código de motor: H23A3

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3

Potencia: 116 (158) 5800

Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 16/04/2021

V8.500-

/Autodata

- Varilla de nivel de aceite y su tubo.
 - Junta de goma de la tuerca de reglaje [2] . NO aflojar la tuerca.
 - Polea del cigüeñal [3] .
 - Cubierta inferior de distribución [4] .
3. Montar provisionalmente la polea del cigüeñal. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta el PMS del cilindro nº 1. Las marcas de reglaje del volante y las marcas de reglaje de los piñones de árbol de levas deben alinearse [5] y [6] . Asegurarse de que la marca 'UP' en los piñones de árbol de levas esté en la parte superior [7] .
 4. Montar un tornillo de 6 mm en [A] para bloquear el brazo del tensor.
 5. Aflojar la tuerca del tensor [8] . Retirar el tensor de la correa y apretar la tuerca sin bloquearla.
 6. Sacar la correa del eje equilibrador.
 7. Aflojar el tornillo de 6 mm [A] . Aflojar la tuerca del tensor [8] . Retirar el tensor de la correa y apretar la tuerca sin bloquearla.
 8. Desmontar:
 - Polea del cigüeñal [3] .
 - Correa de distribución.

Montaje



Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .
2. Colocar la correa de distribución hacia la derecha empezando por el piñón del cigüeñal. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones.
3. Comprobar que el tornillo de 6 mm esté flojo [A] .
4. Aflojar la tuerca del tensor y apretarla a 45 Nm [8] .
5. Montar provisionalmente la polea del cigüeñal. Girar lentamente el cigüeñal hacia la izquierda hasta que hayan sobrepasado las marcas de reglaje tres dientes de los piñones de árbol de levas [6] .
6. Aflojar la tuerca del tensor y apretarla a 45 Nm [8] .
7. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .
8. Apretar el tornillo de 6 mm [A] para bloquear el brazo del tensor.
9. Desmontar el tapón obturador [9] . Insertar la chaveta de bloqueo del eje equilibrador [10] . Herramienta nº 07LAG-PT20100. Hacer girar el eje equilibrador trasero hasta que la chaveta de bloqueo entre en el orificio del eje.
10. Alinear las marcas de reglaje del eje equilibrador delantero [11] .
11. Desmontar la polea del cigüeñal.
12. Colocar la correa del eje equilibrador.
13. Aflojar la tuerca del tensor [8] .
14. Sacar la chaveta de bloqueo del eje equilibrador [10] . Montar el tapón obturador y apretarlo a 30 Nm.
15. Montar la polea del cigüeñal. Girar el cigüeñal una vuelta hacia la izquierda.
16. Apretar la tuerca del tensor [8] . Par de apriete: 45 Nm.
17. Quitar el tornillo de 6 mm [A] .
18. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
19. Aceitar ligeramente la rosca y la superficie de contacto del tornillo de la polea del cigüeñal [12] . Par de apriete: 220 Nm.


Fabricante: Honda
Código de motor: H23A3
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
Potencia: 116 (158) 5800
Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 16/04/2021
 V8.500- **/Autodata**

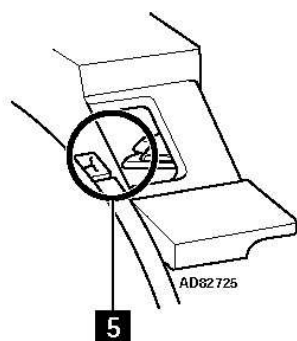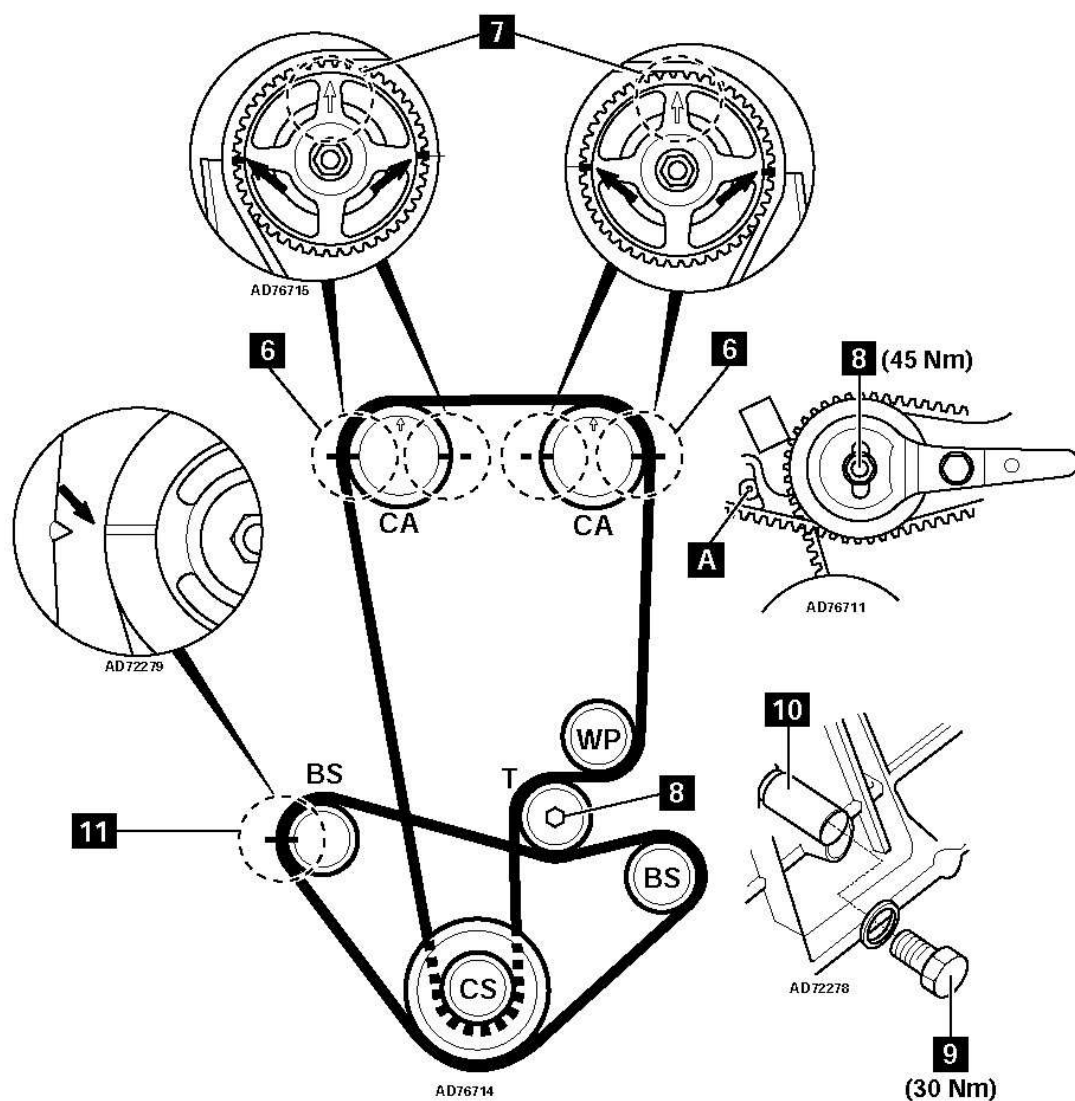

AD10417

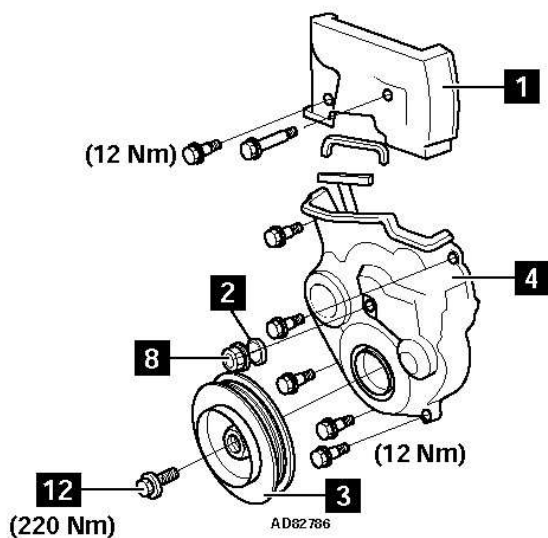

Fabricante: Honda
 Código de motor: H23A3
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Accord (93-98) 2,3
 Potencia: 116 (158) 5800
 Año: 1993-95

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 16/04/2021
 V8.500- **/Autodata**