

2011 Chevrolet Cruze L4-1.8L

Bomba de agua: servicio y reparación

Reemplazo de la bomba de agua (LDE, LXV, 2H0 y LUW) (1.8L)

Procedimiento de eliminación


1. Drene el sistema de enfriamiento. Consulte Drenaje y llenado del sistema de refrigeración (llenado estático) (Consulte: Servicio y reparación / Sistema de enfriamiento Drenaje y

Llenado (llenado estático)) Sistema de enfriamiento Drenaje y llenado (llenado GE-47716) (Consulte: Servicio y reparación / Sistema de enfriamiento Drenaje y llenado)

(GE-47716 Relleno)).

2. Retire la polea de la bomba de agua. Consulte Reemplazo de la polea de la bomba de agua (LDD, LUH y LUJ) (Consulte: Polea motriz / Servicio y reparación)

Reemplazo de la polea de la bomba (LDE, LXV, 2H0 y LUW) (Consulte: Polea de transmisión / Servicio y reparación).

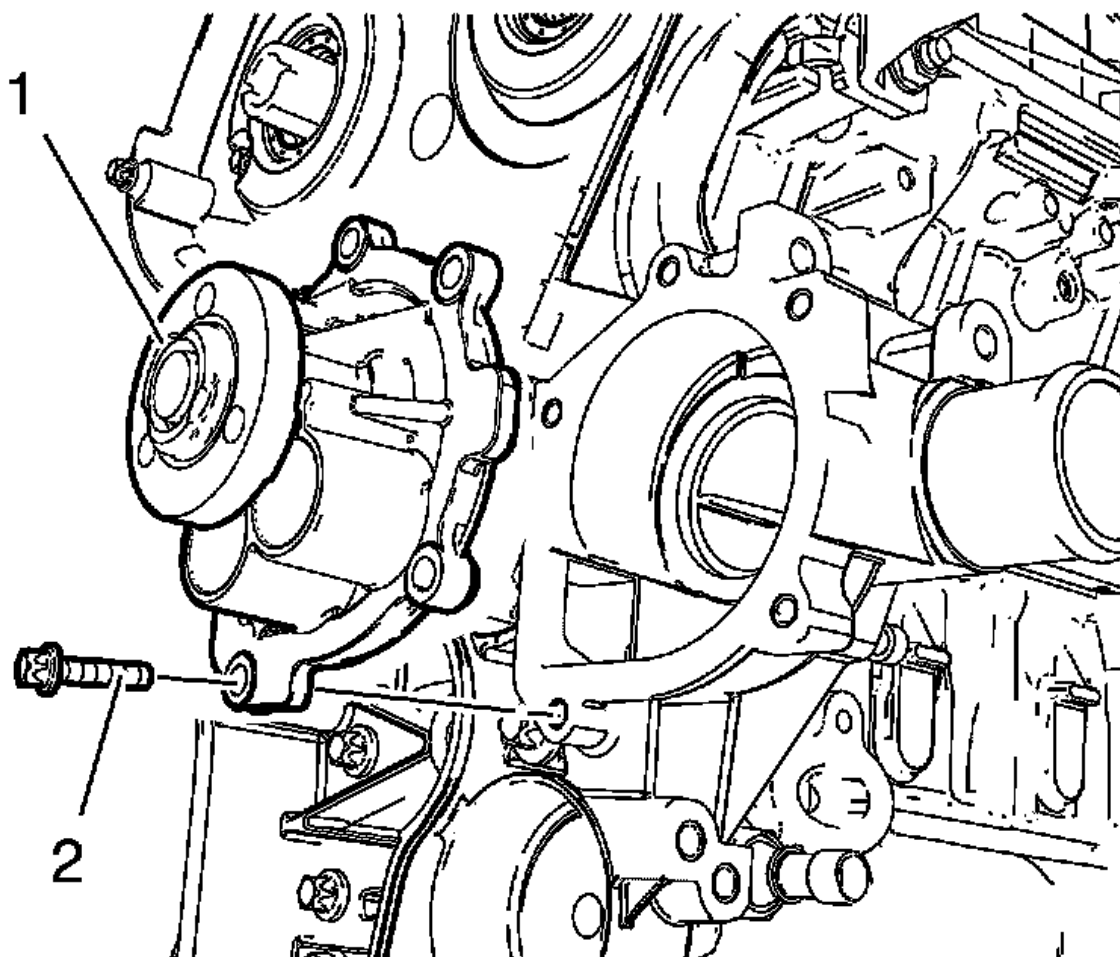


3. Retire los 5 pernos de la bomba de agua (2).

4. Retire la bomba de agua (1).

Procedimiento de instalación

1. Limpie las 5 roscas de la bomba de agua.

2. Inserte un NUEVO anillo de sello de la bomba de agua.

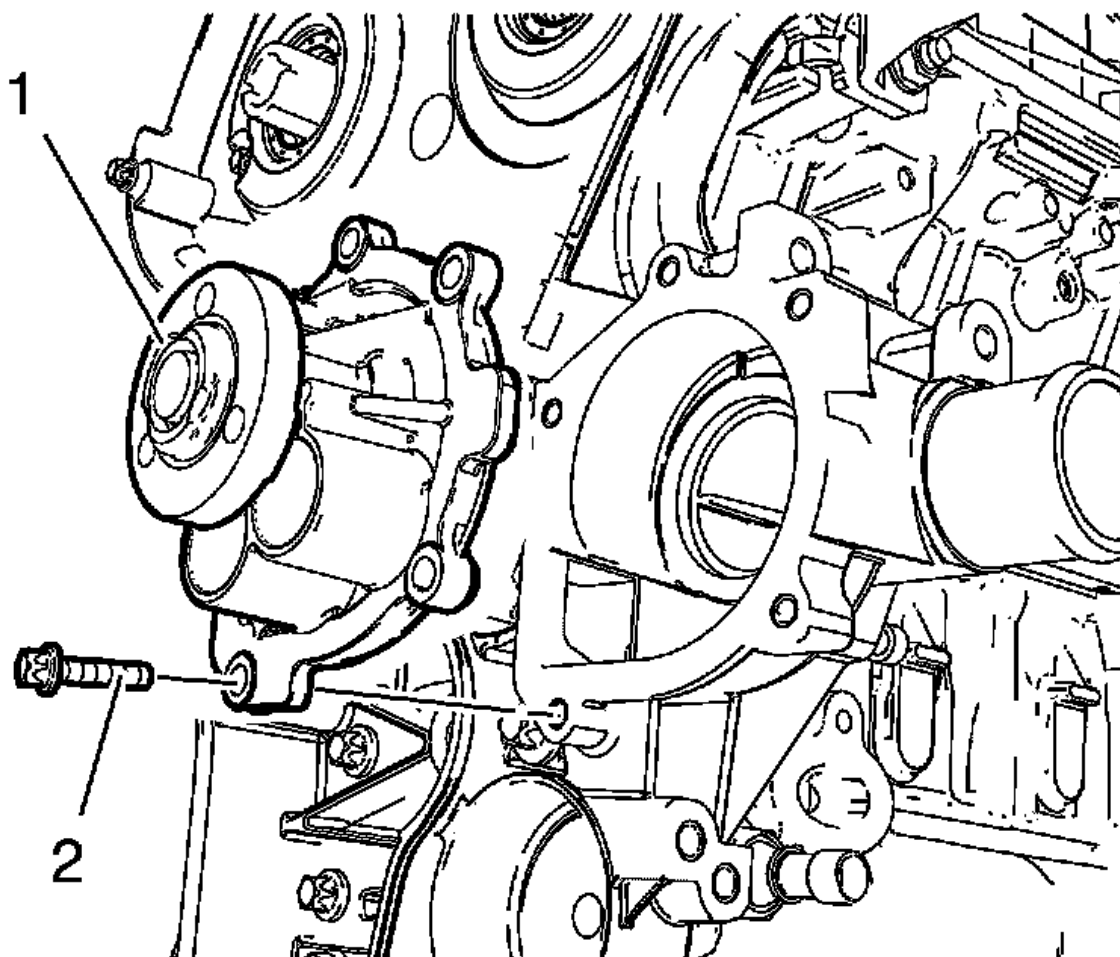

3. Instale la bomba de agua (1).

Precaución: Consulte Precaución con el sujetador (consulte: Precauciones de servicio / Advertencias de daños en el vehículo / Precaución con el sujetador).

4. Instale los 5 pernos de la bomba de agua (2) y apriételos a 8 Nm (71 lb in).

5. Instale la polea de la bomba de agua. Consulte Reemplazo de la polea de la bomba de agua (LDD, LUH y LUJ) (Consulte: Polea motriz / Servicio y reparación)

Reemplazo de la polea de la bomba (LDE, LXV, 2H0 y LUW) (Consulte: Polea de transmisión / Servicio y reparación).

6. Rellene el sistema de enfriamiento. Consulte Drenaje y llenado del sistema de refrigeración (llenado estático) (Consulte: Servicio y reparación / Sistema de enfriamiento Drenaje y

Llenado (relleno estático))